


ZC1104新型多功能畜牧养殖温度时控仪说明书

此产品使用前, 请仔细阅读说明书, 以便正确使用, 并请妥善保管, 以便随时参考。

{操作方法及说明}

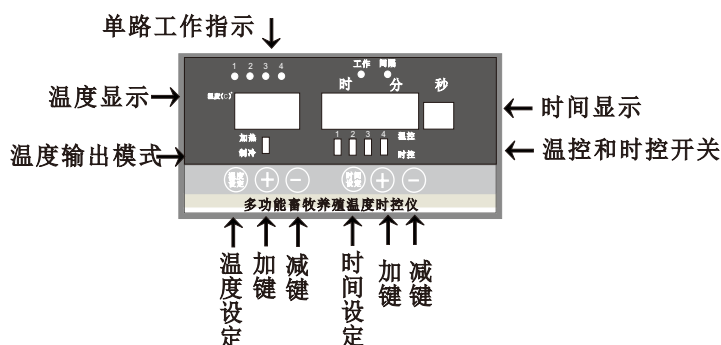

仪表技术指标及安装尺寸

- * 输入: NTC
- * 精度 $\pm 0.5\%FS$
- * 误差修正: (-9° ~ $+9^{\circ}C$ 范围内可软件修正)
- * 显示: 过程值 (PV), 显示 ($0-60^{\circ}C$)
- * 回差值H: ($0.2-9.9$)度
- * 控制输出
继电器四路可独立控制
- * 仪表尺寸
外型: $160*80*95$.
开孔: $152*76$

仪表显示代码和调节方法及操作步骤 温度设定及加減调试方法

1. 按温度设定键3秒后进入1路温度设置, 上面一路温度设定指示灯亮, 左窗口显示1路温度, 按+ -进行温度设定, 1路设定完毕后. 在按一下温度设定键进入2路温设定, 2路温度设定指示灯亮, 按+ -键设定, 2路设定完毕后. 按温度设定键设定第3路, 3路设定完毕后设定第4路温度设定. 当4路设定完毕后, 按温度设定键进入误差修正, 修正范围 $+9$ 度和 -9 度, 误差修正完毕后, 按温度设定键进入回差设定字母H模式, 后面是回差设定值, 设定范围 $0.2-9$ 度, 按+ -进入设定, 设定完毕后按温度设定键进入工作模式状态.
2. 按时间设定键3秒后进入工作时间设定, 工作时间指示灯亮, 小时显示闪烁按+ -键进入工作小时的设定, 如不想设定小时工作时间, 再按时间设定键进入工作分钟设定, 分钟闪烁按+ -键设定. 如工作分钟不设定再按时间设定键, 进行秒的时间设定.
3. 按时间设定键3秒后进入间隔时间设定, 间隔时间指示灯亮, 小时闪烁按+ -键进行间隔小时的设定, 如不想设定小时间隔时间再按时间设定键进入间隔分钟设定, 分钟闪烁按加減键设定. 如间隔分钟不设定再按时间设定键, 进行间隔秒的时间设定.
4. 时控 温控 仪表面板上有波段开关向上拨动代表温控, 向下拨动代表时控. 1-4路
5. 加热 制冷 仪表面板上有波段开关向上拨动代表加热, 向下拨动代表制冷
加热制冷代表控制设备模式, 仪表可冬夏模式调控。


注: 如果直供电源烧坏或损坏可接交流或直流12V备用电源



直供电源
AC220V



备用电源
AC/DC12V



NTC 信号输入接线图

温度探头输入
专用探头

注: 以上说明请认真阅读如有疑问请与生产厂家或代理商联系, 在正常使用下本仪表自出厂之日十二个月之内免费保修, 电源不在免费保修范围: 如进水, 外力因素导致仪表损坏者, 厂家一律不予免费保修。