

(2017年最新3.1版本)

ZC1704-1B新型多功能畜牧养殖温度时控仪说明书

此产品使用前，请仔细阅读说明书，以便正确使用，并请妥善保存，以便随时参考。

{操作方法及说明}

四路工作指示

温度显示 →

← 时间显示

2017最新产品推荐

- *: 四路加热/制冷独立控制
- *: 四路温度/时间独立切换
- *: 温度超高超低报警输出
- *: 误差修正范围大
- *: 回差设定值宽

↑↑↑↑
温度 加 减 时 加 减
设定 键 键 设定 键 键


多功能畜牧养殖温度时控仪 ZC1704-1B

仪表技术指标及安装尺寸

- * 输入: NTC
- * 精度 $\pm 0.5\%FS$
- * 误差修正: $(-9^{\circ}+9^{\circ}C)$ 范围内可软件修正)
- * 显示: 过程值 (PV). 显示 $(0-60^{\circ}C)$
- * 回差值d: $(0.2-9.9)$ 度
- * 控制输出
继电器四路可独立控制, 独立温度报警输出
- * 仪表尺寸
外型: $160*80*95$.
开孔: $152*76$

仪表显示代码和调节方法及操作步骤 温度设定及加减调试方法

- 四路温度调节方法:** (设定每路温度时, 对应指示灯亮)
按温度设定键3秒后进入1路温度设置, 上面1路对应温度设定指示灯亮, 左窗口显示1路温度, 按+ -进行温度设定, 1路设定完毕后. 在按一下温度设定键进入2路温设定, 2路温度设定指示灯亮, 按+ -键设定, 2路设定完毕后. 按温度设定键设定第3路, 3路设定完毕后设定第4路温度设定. 当4路设定完毕后进入温度误差修正参数。
- 温度误差修正调节方法:** (如修正误差是1. 2. 3. 4..指示灯全亮, 出厂是. 0.0)
按温度设定键5次后进入误差修正, 修正范围+9度和-9度, 按+-修正温度误差完后进入四路温度回差设定。
- 温度回差设定:** (d代表回差的意思, d=0.5是出厂设定值)
按温度设定键6次进入回差设定字母d模式, 后面是回差设定值, 设定范围0.2-9度, 按+-键进入设定, 设定完毕后按温度设定键进入高低温报警设定模式状态。
- 高低温报警设定:** (H代表高温报警, L代表低温报警)
按温度设定键7次进入高温报警设定模式, 按+ -键进行温度高低调节. 按温度设定键8次进入低温报警设定值, 按温度+ - 键进行低温温度设定。
- 加热制冷模式设定 (加热A=00. 制冷A=01.)**
按温度设定键9次进入第1路加热, 制冷模式调节, 设定几路有对应指示灯亮, 加热A=00 制冷A=01以此类推2路, 3路, 4路完后进入工作模式。
- 工作. 间隔时间设定:** (设定工作时间对应工作指示灯绿灯亮, 停止设定时间隔灯亮)
按时间设定键3秒进入工作时间, 小时的设定按+ -键进行设定, 按时间设定键第2次进入工作分钟的设定, 按第3次是工作时间秒的设定. 按时间设定键第4次进入停止工作时间, 小时的设定, 按时间设定键分别设定时. 分. 秒设定, 设定时间有对应指示灯亮, 作为指示。
- 温控控制与时间控制的设定:** (温控S=00. 时控S=01, 注设定第几路时, 有对应指示灯亮)
按时间设定键第7次进入第1路温度控制和时间控制的设定, S=00为温控. S=01为时控. 以此类推, 第8次是第2路温度和时间的设定, 第3路, 第4路, 第11次回到工作状态为止。

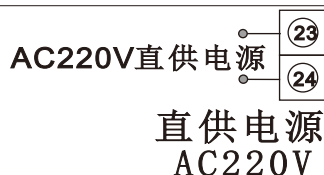

注: 以上说明请认真阅读如有疑问请与生产厂家或代理商联系, 在正常使用下本仪表自出厂之日十二个月之内免费保修, 电源不在免费保修范围: 如进水, 外力因素导致仪表损坏者, 厂家一律不予免费保修。